

Hotline




Bedienungsanleitung

UNZ 1005/1010

Universelle Notrufnebenmelder-Zentrale



Anzeige- und Bedienfeld UNZ 1005

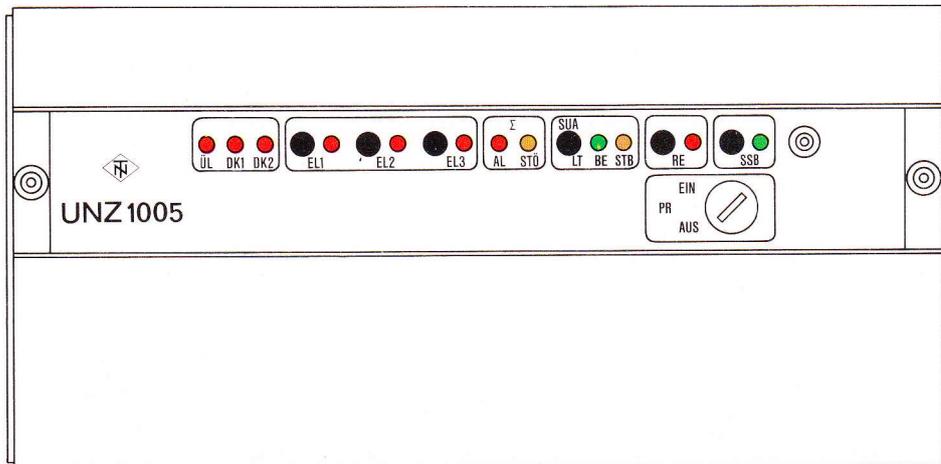

Zentrale in Betriebszustand
Anzeige BE leuchtet

Einbruchlinien mit Auswertung Internalarm

- Die für den Internalarm vorgesehenen Linientasten einrasten.
- Programmschalter (PR) in Stellung EIN.

Meldet bei dieser Programmierung eine Einbruchlinie einen Alarm, so leuchtet die entsprechende optische Linienanzeige auf und der Internsummer ertönt. Internsummer durch die SUA-Taste abschalten. Alarmursache klären. Zum Wiedereinschalten der Linie wird der PR-Schalter in die Stellung AUS geschaltet, danach erlischt die Linienanzeige. PR-Schalter auf EIN zurückschalten. Die Linie ist wieder funktionsbereit.

Einbruchlinien mit Auswertung ohne Internalarm

- PR-Schalter in Stellung AUS oder Linientaste ständig ausgerastet.
- Meldet bei dieser Programmierung eine Linie einen Alarm, leuchtet nur die entsprechende optische Linienanzeige auf.

Es ertönt kein Summer.

Die Linie setzt sich automatisch zurück, wenn die Alarmsache behoben ist.

Durchschalten zur hilfeleistenden Stelle (Externschaltung)

- ▶ Vor dem Durchschalten kontrollieren, ob die Türen und Fenster ordnungsgemäß verschlossen sind.

Die Einbruchlinien sind funktionsbereit, wenn **keine** optische Anzeige außer BE leuchtet.

- ▶ Die SSB-Taste einrasten.

Leuchtet die Anzeige SSB nicht auf, liegt eine Störung vor (Wartungsdienst benachrichtigen).

- ▶ Das Schloß der zuletzt zu passierenden Tür, in der sich auch das Blockschloß befindet, abschließen. Damit wird der Riegelkontakt betätigt.

Die Blockschloßlampe leuchtet auf und zeigt an, daß das Blockschloß schließbereit ist.

- ▶ Das Blockschloß verriegeln.

Die Blockschloßlampe erlischt und signalisiert, daß die Anlage auf Externalarm durchgeschaltet ist.

Abschalten der Anlage

- ▶ Das Blockschloß entriegeln.

Die Blockschloßlampe leuchtet auf und signalisiert, daß die Anlage von der hilfeleistenden Stelle getrennt ist. Beim Aufschließen des Türschlosses erlischt die Blockschloßlampe.

- ▶ SSB-Taste ausrasten.

Abschalten der Anlage im Alarmzustand

- ▶ Das Blockschloß entriegeln.

Die Blockschloßlampe leuchtet nicht auf. Auf der Frontplatte der Zentrale leuchten die ausgelöste Linienanzeige EL, VL, DK oder die Störungsanzeige STÖ sowie die AL-Anzeige.

- ▶ Außerdem ertönt der Internsummer.

Internsummer durch die SUA-Taste abschalten. Wartungsdienst benachrichtigen. Das Rücksetzen der Zentrale für die erneute Externdurchschaltung kann nur durch den Wartungsdienst erfolgen.

Überfallmeldelinie UL

Die Überfallmelder sind unabhängig vom Schaltzustand der Zentrale funktionsbereit.

Ein Auslösen dieser Linie führt zum Externalarm.

Beim Überfallalarm wird generell kein akustischer Internalarm gegeben.

Der Überfallalarm ist ständig wiederholbar. Bei einer Auslösung leuchten die Anzeigen UL und AL nur bei eingerasteter SSB-Taste. Der optische Externsignalgeber ist durch Betätigen des Programmschalters PR abschaltbar. Das Rücksetzen der Zentrale bzw. Löschen der Anzeigen kann nur durch den Wartungsdienst erfolgen.

Deckelkontakt bzw. Sabotagelinie

Wird eine Deckelkontaklinie bei intergeschalteter Anlage ausgelöst, leuchten die Anzeigen DK 1 bzw. DK 2, und der Internsummer ertönt.

Internsummer durch die SUA-Taste abschalten. Wartungsdienst verständigen.

Bei der Auslösung im Externschaltzustand siehe Abschnitt „Abschalten der Anlage im Alarmzustand“.

Kontrollanzeigen der Zentrale

Die Anzeigen AL und STÖ erfordern eine Prüfung durch den Wartungsdienst.

Netzstörung

Die Anzeigen STB und STO leuchten. Überprüfen, ob Netzsicherung in Ordnung ist. Wird beim Überprüfen kein Fehler erkannt, dann Wartungsdienst verständigen. Nach der Störungsbeseitigung erlöschen die Anzeigen.

Batteriestörung

Die Anzeigen STB und STO leuchten. Der Internsummer ertönt. Internsummer durch die SUA-Taste abschalten. Sofort den Wartungsdienst verständigen.

Störung der Linie-Blockschloßtür

Anlage interngeschaltet

Sie führt zu keiner Störungsanzeige, sondern verhindert lediglich die Externschaltung (Blockschloß kann nicht geschlossen werden).

Anlage externgeschaltet

Störung der Linie-Blockschloßtür führt zum Externalarm. SSB-Taste ausrasten. Bei Anzeige „Störung“. Rücksetzen der Zentrale siehe Abschnitt „Abschalten der Anlage im Alarmzustand“.

Störung der Blockschloßüberwachung

Anlage interngeschaltet

Die Anzeige STO leuchtet und der Internsummer ertönt. Internsummer durch die SUA-Taste abschalten. Wartungsdienst verständigen.

Anlage externgeschaltet

Störung der Blockschloßüberwachung führt zum Externalarm. Rücksetzen der Zentrale siehe Abschnitt „Abschalten der Anlage im Alarmzustand“.

Störung der Externsignalgeber

Anlage interngeschaltet

Die Anzeige STO leuchtet und der Internsummer ertönt. Internsummer durch die SUA-Taste abschalten. Wartungsdienst verständigen.

Anlage externgeschaltet

Störung eines Externsignalgebers führt zum Externalarm. Rücksetzen der Zentrale siehe Abschnitt „Abschalten der Anlage im Alarmzustand“.

Lampenprüfung

Die SSB-Taste einrasten. Lampenprüftaste LT drücken, alle Lampen leuchten, außer RE.


Funktionskontrolle der Einbruchlinien (EL 1 - EL 3 bzw. VL 4 - VL 7)

Programmschalter (PR) in Stellung AUS schalten und die Linientaste ausrasten. Linienlampen EL/VL dürfen nicht leuchten. Die Taste RE einrasten. Die Anzeige RE leuchtet auf.

Funktionskontrolle der elektromechanischen Melder durch Öffnen der Kontakte. Funktionskontrolle der Bewegungsmelder durch einen Näherungs- bzw. Gehtest. Beim Auslösen der Melder leuchtet die entsprechende Linien-Anzeige, und der Internsummer ertönt. Beim Rücksetzen der Melder in die Ruhelage erlischt die Linienanzeige und der Internsummer verstummt.

Nach Beendigung der Funktionskontrolle die Taste RE ausrasten und die Linien wieder in programmierten Zustand zurückschalten. Siehe Abschnitte „Einbruchlinie, mit Auswertung Internalarm / ohne Internalarm“.

Anzeige- und Bedienfeld UNZ 1010

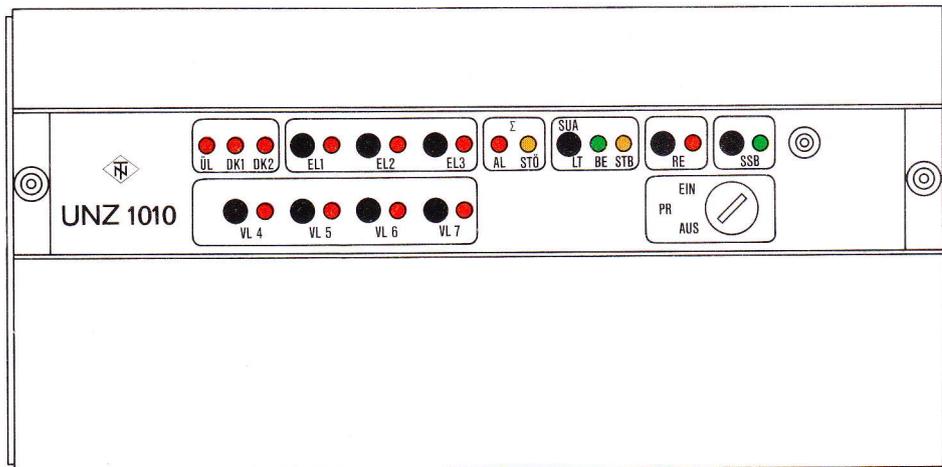

Anzeige- und Bedienelemente

UL	Überfall-Linie
DK	Deckelkontakt- bzw. Sabotagelinien
EL	Einbruchlinien
VL	Variable Linien
AL	Alarm Extern
STÖ	Störung generell
SUA	Summerabsteltaste
LT	Lampenprüftaste
BE	Betriebsanzeige
STB	Energieversorgung gestört
RE	Revision- bzw. Begehtest
SSB	Schließbereitschaft für Externschaltung
PR	Programmschalter